

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 44, 46, 48, 50 и 52  
Длина по боковому шву 115 см (верхний край пояса находится на талии).  
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 40 см.

### Вам потребуется:

Креп 2,20–2,25–2,40–2,40–2,40 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 плоские пуговицы.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся брючные ткани.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 1 и 2 удлинить на указанную величину. С детали 1 перенести мешковину кармана для всех размеров.

Важно: деталь 5 — это осноровочное лекало для разметок на левой передней половинке, т.к. правая и левая половинки отличаются линиями складок и сгибов. Также слегка отличаются верхние срезы правой и левой передних половинок. Но сначала выкроите одинаково из сложенной вдвое ткани правую и левую половинки по детали выкройки 1.

### Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

### Раскрой:

1 Передняя половинка	2х
Мешковина кармана	4х
2 Задняя половинка	2х
3 Передний пояс	4х
4 Задний пояс	4х

а) окантовочная косая бейка длиной 40 см и шириной 3 см, включая припуски.


На выкроенные, еще сложенные вместе передние половинки перевести с помощью копировальной бумаги линии боко-

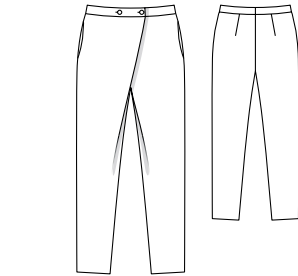

вого шва, нижнего края, шагового шва и линии середины переда. Разметить входы в карманы. Разъединить передние половинки и наложить изнаночной стороной на копировальную бумагу. На правую переднюю половинку перевести с детали 1 верхний край, линию середины переда, линии сгиба и разреза. На левую сторону левой передней половинки наложить осноровочное лекало (деталь 5) и приколоть, совместив линии боковых швов (контрольная метка 1) и линии середины переда. Перевести вычерченные на выкройке линии и верхний край. Снять выкройку с деталей кроя и перевести сметочными нитками на лицевую сторону линии середины переда, сгиба/сгиба складок и совмещения.

### Пошив:

- На задних половинках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины.
- На правой передней половинке выполнить разрез до поперечной метки. Край разреза разложить в прямую линию и от

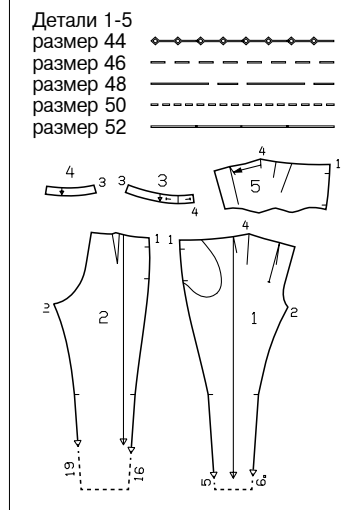

верхнего среза брюк притачать к косой бейке на расстоянии 7 мм, в конце разреза притачать наискосок. Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, подвернуть до ширины 7 мм, отвернуть на изнаночную сторону и приметать к шву притачивания. Бейку отстрочить в край. У нижнего конца разреза бейку с изнаночной стороны пришить наискосок.

- Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.
- Карманы в швах — см. модель 114.

• Стачать шаговые срезы. Припуски швов разутюжить. Вложить половинки брюк одна в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Внутреннюю половинку снова вытянуть наружу. Сзади разутюжить припуски среднего шва сверху до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски плоско не утюжить.

• На левой передней половинке заложить складку в направлении стрелки, вдоль верхнего среза складку заметать. Левую переднюю половинку сложить по линии сгиба складки изнаночной стороной вовнутрь, наложить к краю разреза (линия совмещения) правой передней половинки и приметать вдоль верхнего среза брюк. Правую переднюю половинку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, приметать внутреннюю часть к верхнему срезу брюк (от линии сгиба до разреза).


• На частях пояса выполнить боковые и задний средний швы. Внешний пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Внутренний пояс наложить на внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль передних концов пояса и верхнего среза. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. Подвернуть внутренний срез пояса и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания пояса. На правом конце пояса обметать по разметке петли.

• Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

### Планы раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

#### Размеры 44 и 46

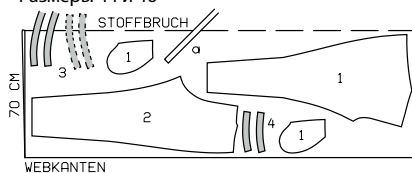

#### Размер 48–52

